

# **MODEL P22**

**Soft Air Pistol** .24 cal. (6 mm) Plastic BB

# OWNER'S MANUAL

# **READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS** MANUAL BEFORE USING THIS SOFT AIR PISTOL

Incluye instrucciones en español al reverso

Distributed by **Crosman Corporation** Routes 5 & 20, P.O. Box 308 E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN

P99-515

**AWARNING:** Misuse or careless use may cause serious injury, particularly to the eye. May be dangerous up 100 yards (70 meters).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS SOFT AIR **PISTOL** 

#### THIS SOFT AIR PISTOL IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER

Please read this owner's manual completely. Remember, to treat this soft air pistol with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.


If you have any questions, regarding your new soft air pistol, please contact Crosman Customer Service at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

#### STEPS FOR SAFE SHOOTING

- Learning the Parts of Your New Soft Air Pistol Operating the Safety
- Loading and Unloading Plastic BBs
- Aiming and Firing Safely Maintaining Your Soft Air Pistol Reviewing Safety

#### 1. Learning the Parts of Your New Soft Air Pistol

Learning the names of the parts of your new soft air pistol will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this soft air pistol.

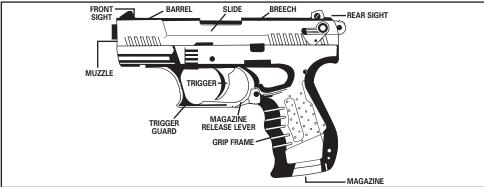

2. Operating the Safety

**AWARNING:** Keep the soft air pistol in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

To Put The Soft Air Pistol "ON SAFE:


Locate the safety on the left hand side of the receiver.


Push down on the safety until it is pointing to the "S" on the receiver (Fig. 1). The safety is not "On Safe" unless it is pointing to the "S" on the receiver.

Even when the safety is "On Safe", you should continue to handle the soft air pistol safely. Do not ever point the soft air pistol at any person. Do not ever point the soft air pistol at anything you do not intend to shoot.

2.2 To Take The Soft Air Pistol "OFF SAFE":

Push up on the safety until it is pointing to the "F" on the receiver (Fig. 2). When the safety is pointing to the "F" on the receiver, the soft air pistol is "Off Safe" and can be fired.

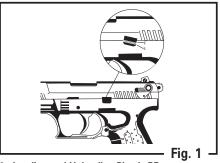

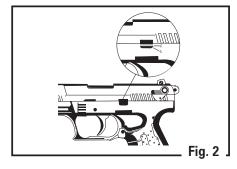

3. Loading and Unloading Plastic BBs

**AWARNING:** Use .24 caliber (6 mm) plastic BBs only in this soft air pistol. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the soft air pistol.

Loading Plastic BBs


Make sure the soft air pistol is "On Safe" (See **Step 2.1**). Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION.

While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the magazine, press the magazine release lever

and remove the magazine from the bottom of the grip frame (Fig. 3). Load no more than 20 plastic BBs into the magazine loading port (Fig. 4).

Insert the loaded magazine back into the bottom of the grip frame until you hear a click, indicating the magazine is securely locked into place (Fig. 5).



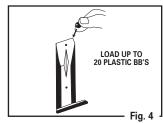




**AWARNING:** Never assume that because the soft air pistol no longer fires a plastic BB and or the magazine is removed from the grip frame, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the soft air pistol as though it is loaded and with the same respect you would a firearm

3.2 Unloading the Plastic BBs

- Make sure the soft air pistol is "On Safe" (See Step 2.1) and the muzzle pointed in a SAFE DIRECTION.
- While holding the air pistol in a horizontal position, cock the soft air pistol by firmly holding the slide with your entire hand, pulling the slide rearward and releasing it in a smooth motion to cock (Fig. 6).
- Point the muzzle in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (See Step 2.2) and pull the trigger to fire. Repeat these steps as you continue to fire.
- Remove the magazine (See Step 3.1).

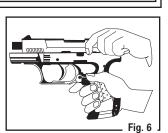


**AWARNING:** Make sure you firmly grasp the slide with your entire hand as you cock it to prevent it from slipping and snapping shut, causing possible injury.

4. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always aim your soft air pistol in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, cock the soft air pistol (See **Step 3.2**), take "Off Safe" (See **Step 2.2**) and squeeze the trigger to fire (Fig. 7).
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible

damage to your soft air pistol. Your soft air pistol is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target. The soft air pistol is correctly aimed when the front sight blade is

positioned exactly in the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bullseye should appear to rest on the top of the front sight (Fig. 8).



#### 5. Maintaining Your Soft Air Pistol

Tampering with the soft air pistol or attempts to change the soft air pistol in any way may make it unsafe to use and will void the warranty.

If you drop your soft air pistol, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems
changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service
at Crosman for assistance before using your soft air pistol again.

#### 6. Reviewing Safety

- Do not ever point the soft air pistol at any person. Do not ever point the soft air pistol at anything you do not intend to shoot
- Always treat the soft air pistol as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

  Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the soft air pistol pointed in a SAFE Always keep the soft air pistol "On Safe" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the soft air pistol is "On Safe" and unloaded when getting it from another person or
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes Use .24 caliber (6 mm) plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air pistol. Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the
- backstop fail.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your soft air pistol. Call Customer Service at Crosman Corporation for repair.
- Do not put the soft air pistol away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the soft air pistol. (See Step 3.2)
- Always store this soft air pistol in a secure location.

## **SPECIFICATIONS**

Spring air repeater .24 cal (6 mm) plastic BBs Mechanism/Action: Caliber/Ammunition: Magazine: Up to 20 plastic BBs Weight 6.7 oz. (.21 kg) Overall Length:

6 in. (15.24 cm)

Front: Sights: Barrel Length/Material:

2.8 in. (7.1cm) /Smooth bore, aluminum Up to 230 fps (70 m/s)

Fixed notch

Blade

Safety: Velocity:

# **PERFORMANCE**

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

# **REPAIR SERVICE**

If your soft air pistol needs repair, we recommend that you call Crosman Corporation Customer Service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161 or visit our web site at www.crosman.com. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your soft air pistol requires special tools and fixtures to repair it. If you take it apart, you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

# **LIMITED 90 DAY WARRANTY**

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

# WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

# WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for defective product. Damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance. (See **Step 5**) Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

## **WARRANTY CLAIMS**

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Rts.

Canadian Customers: Follow packaging procedures above and send to Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor,

please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance

## **IMPLIED WARRANTIES**

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.



# Pistola de aire comprimido suave **MODELO P22**

Posta de plástico calibre 0.24 (6 mm)

# MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO SUAVE

Distribuida por **Crosman Corporation** Routes 5 & 20, P.O. Box 308 E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN

P99-515

**ADVERTENCIA:** El uso incorrecto o inapropiado puede causar lesiones graves, especialmente del ojo. Puede ser peligrosa hasta una distancia de 100 yardas (70 metros).

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS A SU ALREDEDOR SIEMPRE DEBEN USAR GAFAS DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES CON RESPETO AL USO Y POSESIÓN DE ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO SUAVE.

#### ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO SUAVE ESTÁ DISEÑADA PARA PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES.

Por favor lea todo este manual del propietario. Recuerde que debe tratar esta pistola de aire comprimido con el mismo respeto que un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad descritas en este manual del propietario y guarde el manual en un lugar seguro para referencia futura

Si tiene alguna pregunta acerca de su nueva pistola de aire comprimido suave, comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486, 585-657-6161 o www.crosman.com.

#### PASOS PARA DISPARAR SIN PELIGRO

- Aprendizaje de los componentes de su nueva
- pistola de aire comprimido suave Funcionamiento del seguro
- Cómo cargar y descargar las postas de plástico
- Cómo apuntar y disparar sin peligro Mantenimiento de su pistola de aire
- comprimido suave
- Consideraciones de seguridad

#### 1. Aprendizaje de los componentes de su nueva pistola de aire comprimido suave

El aprendizajé de los nombres de los componentes de su nueva pistola de aire comprimido suave le ayudará a entender el manual del propietario. Utilice este manual para que esta pistola le sea aún más placentera.



2. Funcionamiento del seguro

ADVERTENCIA: Mantenga la pistola "CON EL SEGURO PUESTO" (ON SAFE) hasta que esté listo para disparar. Entonces "SÁQUELE EL SEGURO" (OFF SAFE)

Para colocar el seguro (ON SAFE) a la pistola:


Encuentre el seguro en el lado izquierdo de la caja de mecanismos.


Empuje el seguro hacia abajo hasta que está apuntando al "S" en la caja de mecanismos (Fig. 1). El seguro no está puesto a menos que esté apuntando a la "S" en la caja de mecanismos.

Aún con el seguro puesto (On Safe), usted debe continuar manejando la pistola en forma segura. Nunca apunte la pistola a una persona. Nunca apunte la pistola a algo que no tenga la intención de dispararle.

2.2 Para quitar el seguro (OFF SAFE):

Empuje el seguro hacia arriba hasta que está apuntando al "F" en la caja de mecanismos (Fig. 2). Cuando el seguro está apuntando a la "F" en la caja de mecanismos, la pistola no tiene el seguro puesto y puede dispararse

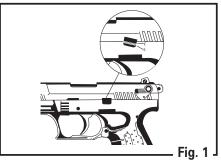

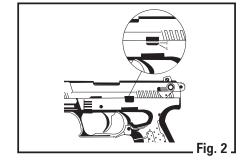

3. Cómo cargar y descargar las postas de plástico

ADVERTENCIA: Sólo use postas de plástico de calibre 0.24 (6 mm) con esta pistola. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causar lesiones a usted o dañar la pistola de aire comprimido suave.

3.1 Cómo cargar las postas

Asegúrese de que la pistola de aire comprimido suave tenga el seguro puesto (On Safe) (Ver el **Paso 2.1**). Apunte la pistola en una DIRECCIÓN SEGURA.

Mientras apoya el extremo inferior de la empuñadura con la mano para sujetar el depósito, oprima la palanca de

desenganche de este último y retírelo del extremo inferior del marco de la empuñadura (Fig. 3). No cargue más de 20 postas de plástico en el orificio de carga del depósito (Fig. 4).

Introduzca el depósito cargado en el extremo inferior del marco de la empuñadura hasta que escuche un chasquido indicando que el depósito está trabado en forma segura en posición (Fig. 5).







ADVERTENCIA: Nunca asuma que porque la pistola ya no dispara una posta de plástico y/o que el depósito se retiró del marco de la empuñadura, eso significa que no haya una posta alojada en el cañón. Siempre trate la pistola como si estuviese cargada y con el mismo respeto que un arma de fuego.

- Cómo descargar las postas de plástico
   Asegúrese de que la pistola de aire comprimido suave tenga el seguro puesto (On Safe) (ver el Paso 2.1) y que apunte en una DIRECCIÓN SEGURA
  - Mientras sujeta la pistola en posición horizontal, móntela sujetando firmemente el ajuste corredizo con la mano completa, moviéndolo hacia atrás y soltándolo con un movimiento suave para montar (Fig. 6). Apunte la boca en DIRECCIÓN SEGURA, quite el seguro (OFF SAFE)
  - (ver el Paso 2.2) y apriete el gatillo para disparar. Repita estos pasos mientras continúa disparar. (Ver Fig. 7)
  - Retire el depósito (ver el Paso 3.1).



ADVERTENCIA: Asegúrese de que sujetar firmemente el ajuste corredizo con la mano completa cuando monte la pistola para evitar que se deslice y se cierre, causando posibles lesiones.

 Cómo apuntar y disparar sin peligro
 Usted y las demás personas a su alrededor siempre deben usar gafas de tiro para proteger sus ojos.


Siempre apunte su pistola de aire comprimido suave en una DIRECCIÓN SEGURA. Una vez que esté seguro de su blanco y de su tope de retención, y después de asegurarse que el área en torno al blanco esté despejada, monte la pistola (ver el Paso 3.2), quítele el seguro (Off Safe) (ver el Paso 2.2) y apriete el gatillo para disparar (Fig. 7).

No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las postas de plástico podrían rebotar y pegarle a alguien o a algo que no era su intención. Si las postas de plástico chocan contra una superficie dura, NO las reuse ya que podrían causar posible daño a su pistola.

Su pistola está diseñada para disparar a blancos y es adecuada para usarse bajo techo y al aire libre. Siempre coloque su blanco con cuidado. PIENSE acerca del objeto que recibirá el disparo si no da en el

La pistola está apuntada correctamente cuando la hoja del punto de mira está posicionada exactamente en la ranura del alza. El extremo superior de la hoja del punto de mira debe estar nivelado con el extremo superior de la ranura en el alza. El blanco debe parecer apoyado sobre el extremo superior del punto de mira (Fig. 8).



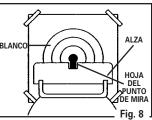

#### 5. Mantenimiento de su pistola de aire comprimido suave

La manipulación inapropiada de la pistola de aire comprimido suave o los intentos de modificarla de cualquier manera hacen que sea poco seguro usarla y anularán la garantía.

Si deja caer la pistola, inspecciónela para asegurar que funcione correctamente antes de usarla nuevamente. Si algo parece haber cambiado, tal como un apriete más corto o más débil del gatillo, podría significar que hay piezas gastadas o rotas. Llame a Servicio a los clientes de Crosman y solicite ayuda antes de usar nuevamente la pistola.

#### 6. Consideraciones de seguridad

Nunca apunte la pistola a una persona. Nunca apunte la pistola a algo que no tenga la intención de dispararle

Siempre trate la pistola como si estuviese cargada y con el mismo respeto que un arma de fuego. Siempre apunte en una DIRECCIÓN SEGURA. Siempre mantenga la boca de la pistola apuntada en una

DIRECCIÓN SEGURA Siempre mantenga el seguro puesto (On Safe) en la pistola hasta que esté listo para disparar en una

Siempre verifique que la pistola tenga el seguro puesto (On Safe) y que esté descargada cuando la reciba de otra persona o la saque del lugar donde la estaba guardando. Siempre mantenga su dedo fuera del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.

Usted y las demás personas a su alrededor siempre deben usar gafas de tiro para proteger sus ojos. Use postas de calibre 0.24 (6 mm) únicamente. No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las postas de plástico podrían rebotar y pegarle a alguien o a algo que no era su intención. Si las postas de plástico chocan contra una superficie dura, NO las reuse va que podrían causar posible daño a su pistola.

Reemplace el tope de retención si está gastado. Coloque el tope de retención en un lugar que no implique peligro si el tope falla.

No intente desarmar o manipular indebidamente su pistola. Llame a Servicio a los clientes de Crosman Corporation para reparar su pistola.

No guarde la pistola cargada. Asegúrese de que **TODAS** las postas de plástico se hayan descargado de la pistola. (Ver el **Paso 3.2**)

Siempre guarde esta pistola de aire comprimido suave en un lugar seguro.

## **ESPECIFICACIONES**

Mecanismo: Revólver de aire comprimido a resorte Miras: Calibre/Munición: Postas de plástico calibre 0.24 (6 mm) Depósito: Hasta 20 postas de plástico

6.7 onzas (0.21 kg) 6 pulg. (15.24 cm) Largo total:

Punto de mira: Hoja Ranura fija Alza: Largo/material del cañón: 2.8 pulg. (7.1cm) /interior

liso, aluminio Seauro: Palanca Velocidad Hasta 230 pies por segundo (70 m/seg)

# RENDIMIENTO

Son muchos los factores que afectan la velocidad, incluyendo la marca del proyectil, el tipo de proyectil y la condición del cañón.

Si su pistola necesita ser reparada, recomendamos que llame a Servicio a los Clientes al 1-800-724-7486 ó 585-657-6161 o visite nuestro sitio Web en www.crosman.com. (Los clientes internacionales deben contactar a su distribuidor.) ¡NO TRATE DE DESARMAR EL ARMA! Su pistola requiere herramientas y accesorios especiales para repararla. Si lo desarma, probablemente no podrá rearmarlo correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía bajo dichas circunstancias.

## 90 DÍAS DE GARANTÍA LIMITADA

Para el consumidor minorista, este producto se garantiza por 90 días a partir de la fecha de compra minorista contra defectos de materiales y mano de obra y es transferible.

#### QUÉ ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA Las piezas y la mano de obra de reemplazo. Los cargos de transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA

Los cargos de transporte del producto defectuoso a Crosman. Los daños causados por abuso o por no realizar el mantenimiento normal. (Ver el **Paso 5**) Cualquier otro gasto. LOS DAÑOS CONSECUENCIALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUYENDO DAÑOS MATERIALES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN EXCLUIR O LIMITAR LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE A USTED.

## **RECLAMACIONES BAJO GARANTÍA**

<u>Clientes en EE.UU.</u>: Adjunte su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y una copia de la boleta de compra al producto. Empáquelo y devuélvalo a Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443. Clientes canadienses: Siga los procedimientos de empaque anteriores y envíe el paquete a Crosman Parts & ervice Depot, 611 Neal Ďrive, Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canadá.

Clientes internacionales: Por favor devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no sabe quién es su distribuidor, llame al 585-657-6161 y solicite asistencia a nuestro Departamento Internacional.

**GARANTÍAS IMPLÍCITAS** 

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN CON UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA MINORISTA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES A USTED. En la medida que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales que no puedan prevenirse, dicha disposición no será aplicable. Esta garantía le da derechos legales

específicos y también podría tener otros derechos que varían de estado a estado y de país a país.